

ÜZEMI KÉZIKÖNYV

ÜZEMI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat,
és őrizze meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Magyar



MODELL:

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
3.3. Az elemek behelyezése	5
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	6
6.1. Heti időzítő	6
6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő	7
6.3. Programidőzítő	7
6.4. Alvás időzítő	7
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDOK	7
7.1. Takarékos üzemmód	7
7.2. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében ...	7
7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából ...	8
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	8
8.1. Nagy teljesítményű működési mód	8
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése.....	8
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód.....	8
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	9
9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása	9
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	11
12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK.....	11
12.1. Vezetékes távvezérlő	11
12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő.....	11
12.3. Több beltéri egységes légkondicionáló	13
13. HIBAELHÁRÍTÁS	14

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.



FIGYELEM

Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.



VIGYÁZAT

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.



VIGYÁZAT





- A termék telepítését, üzemeltetését és tárolását X m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.

Hűtőfolyadék mennyisége M (kg)	Helyiség minimális területe X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel Képesített szerviz-szakember.
A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábel. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- A hűtőanyag szivárgása esetén gondoskodjon arról, hogy a közelben ne legyen nyílt láng és semmi gyúlékony anyag, majd lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval.
A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa.
(A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).


VIGYÁZAT

-  A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelős személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tétje szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.
-  Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például garba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti vagy bemeneti nyílásba.
- Ne használja nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.

FIGYELEM

-  Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrőkkel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.
-  Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott párából ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.


FIGYELEM

-  A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium ötvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.



A termék fluor tartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VIGYÁZAT


-  Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM


-  Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
-  Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.

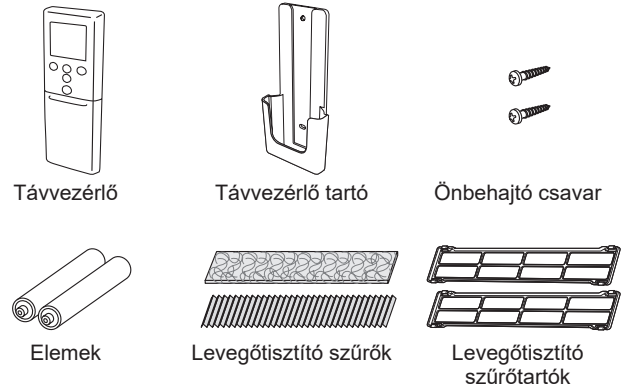

Távirányító tartó felszerelése

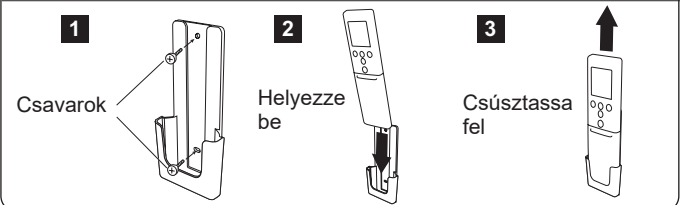

3. ALKATRÉSZEK NEVE

FIGYELEM


! Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvevőt tartsa távol az alábbiaktól:

- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

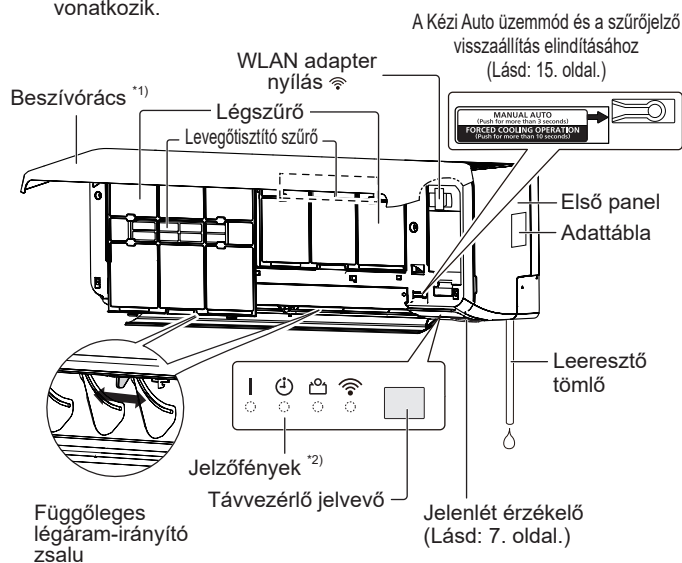

*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.

	Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Üzembehelyezés	Zöld	Normál működés
🕒	Időzítő	Narancssárga	Időzítő működése
📦	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C Fűtés üzemmód
📶	WLAN	Narancssárga	A vezeték nélküli LAN vezérlő aktív. 📶

3.2. Távvezérlő

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés és a használat módja eltérhet.

A részleteket olvassa el a megfelelő távvezérlő üzemi kézikönyvében.

✳️ : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.

| : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.

📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvevőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

Az alapvető műveletekért Lásd: 5. oldal.

🔌/| A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

MODE Üzemmodok közötti átváltás. ✳️ |

TEMP.
⬆️
⬇️ A hőmérséklet beállításának elvégzése. ✳️ |

A 10 °C Fűtés üzemmód Lásd: 8. oldal.

🔥 10°C HEAT
○ A 10 °C Fűtés üzemmód bekapcsolása.

Az Energiatakarékos üzemmód Lásd: 7. oldal.

ECONOMY Az Takarékos működési mód be-, illetve kikapcsolása. |

ENERGY SAVING PROGRAM
SENSOR Bekapcsolja vagy kikapcsolja az Energiatakarékos üzemmódot, mely a jelenlét érzékelőt használja.

A Halk Kültéri Egység üzemmód használata

... Lásd: 8. oldal.

OUTDOOR UNIT
LOW NOISE A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben! Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).

MEGJEGYZÉS: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a 🔌 gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.

FIGYELEM

- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

A Nagy teljesítményű működésért ... Lásd: 8. oldal.

POWERFUL A Nagy teljesítményű működési mód be-, illetve kikapcsolása.



A légáram beállításaiért Lásd: 5. oldal.

FAN A ventilátor sebességét vezéri. *|

SWING A Automata légterelés működést állítja be. *|

SET A le/fel légáram-irányt vezéri. |

Az időzítővel kapcsolatos műveletekért

... Lásd: 6. oldal.

WEEKLY A Heti időzítő funkció be-, illetve kikapcsolása.

ON/OFF A Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő vagy a Program időzítő be-, illetve kikapcsolása.

SLEEP A Alvás időzítő be-, illetve kikapcsolása.

TIMER SETTING Az időzítővel kapcsolatos beállítások indítása.

Az időzítő vagy az óra beállítás elküldése a beltéri egységre. *

SEND A gomb lenyomva tartásakor a készülék vezeték nélküli LAN-beállítási módba lép. (Lásd a 11. oldal.)

NEXT Ugrás az időzítő vagy az óra beállítási művelet következő lépésére.

Visszatérés az időzítő vagy az óra beállítási művelet előző lépésére.


BACK ON/OFF A gomb lenyomva tartásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a vezeték nélküli LAN vezérlőt. (Lásd a 13. oldal.)

SELECT Az időzítő vagy az óra beállítási értékének módosítása.

CLOCK ADJUST Az óra beállítás indítása.


Az elemek cseréjét követően

RESET Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.

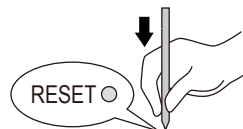

3.3. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

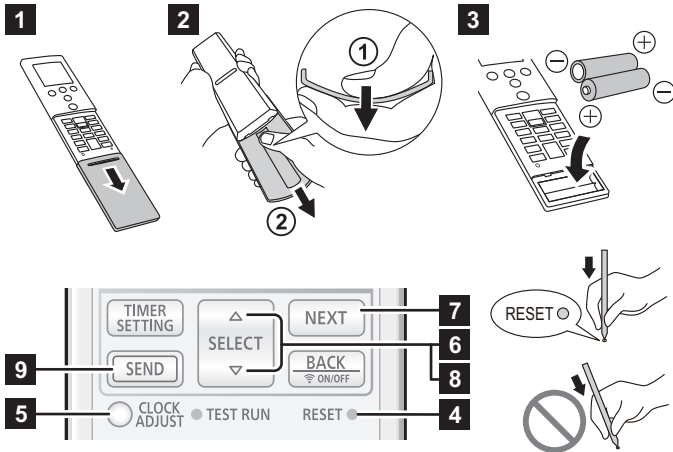

- 1 Húzza a fedelet a nyíl irányába és nyissa ki addig, amíg nem rögzül.
- 2 Vegye le a fedelet.
 - ① Fordítsa meg a távvezérlőt és a fedél hátoldalának megnyomásával és enyhe meghajlításával szabadítsa fel a kapcsokat.
 - ② Enyhén meghajlítva húzza a fedelet a nyíl irányába.
- 3 Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
- 4 Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a fenti ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
- 5 Nyomja meg a **CLOCK ADJUST** gombot az óra beállításának megkezdéséhez.
- 6 Nyomja meg a **SELECT** ($\Delta \nabla$) gombot a hét napjának beállításához (hétfőtől vasárnapig).

* A **TEMP** ($\odot \odot$) gomb megnyomásával az idő kijelzési mód 12-órásról 24-órásra változtatható.
- 7 Nyomja meg a **NEXT** gombot a folytatáshoz.
- 8 Nyomja meg a **SELECT** ($\Delta \nabla$) gombot az óra beállításához.

A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja.
A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja.
- 9 Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez.

Legyen a beltéri egység közelében. Ha távolabb áll, a beállítási jelek továbbítása nem minden esetben lesz hibátlan.
- 10 Helyezze vissza és zárja le a fedelet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket és nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A működés elindítása 3 lépésben

1. Nyomja meg a **(ON)** gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
2. Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához. A működési mód a következők szerint változik.

→	AUTO	→	COOL	→	DRY	→	FAN	→	HEAT
	(Auto)		(Hűtés)		(Szárítás)		(Ventilátor)		(Fűtés)
3. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP** ($\odot \odot$) gombot. A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Auto/hűtés/szárítás	18,0 - 30,0 °C
Fűtés	16,0 - 30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll. A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását lásd a „7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából” részben.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

A hőmérséklet mértékegység átállítása

1. Nyomja meg a **(ON)** gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható.
2. Tartsa nyomva a **TEMP** (\odot) gombot legalább 5 másodpercig. A jelenlegi hőmérséklet mértékegység megjelenik. (Gyári beállítás: °C)
3. A **TEMP** ($\odot \odot$) gombbal átkapcsolhat egy másik mértékegységre. (°C \leftrightarrow °F)
4. Nyomja meg a **(ON)** gombot a beállítás befejezéséhez. Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet mértékegység marad érvényben.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- ☞ A ventilátor sebességét a **FAN** gomb megnyomásával állíthatja be. A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” című részt.

A fel/le légáram irányának beállítása

- ☞ Nyomja meg a **SET** gombot a fel/le légáram-irány beállításához.

A bal/jobbs légáram-irány beállítása

FIGYELEM

- ⚠ Mielőtt a légáram bal/jobbs irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a vízszintes irányú zsalu teljesen leállt.

- ☞ Állítsa be kézzel a függőleges légáram-irányító zsalu két gombját.

■ A Automata légterelés működés beállítása

A Automata légterelés működés indításához/leállításához nyomja meg a **SWING** gombot.

MEGJEGYZÉS: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy megáll.

■ Légáram irányának beállítási tartománya

A fel/le légáram irányának



* A Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram-irányító zsalut ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a kondenzvíz csepegése okozta esetleges károk megelőzése érdekében az 1-3. pozíció alkalmazása ajánlott. Ha ezekben az üzemmódokban 30 percig vagy annál hosszabb ideig alkalmazzák a 4-6. pozíciót, a légáram iránya automatikusan átvált a 3. pozícióra.
- A mobilalkalmazás használatakor (amelyhez az opcionális vezeték nélküli LAN-vezérlés is szükséges) a fel/le légáram 4 különböző pozícióból választható ki.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység [] jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében meghibásodott. (Lásd: 11. oldal.)

■ Az időzítő beállítása

Mielőtt hozzákezdené az időzítő beállításához, állítsa be az órát. (Lásd: „3.3. Az elemek behelyezése”).

- Nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének **WEEKLY** kijelzése.
- A **SELECT** (△▽) gombbal válasszon időzítési módot.
Az időzítési mód a következők szerint változik.

WEEKLY	Heti időzítő	A hét minden napjára vonatkozóan akár 4 működés ütemezése is beállítható.
ON/OFF [ON]	Bekapcsolás időzítő	A kívánt időpontban kezdi meg a működést.
ON/OFF [OFF]	Kikapcsolás időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
ON/OFF [ON/OFF]	Programidőzítő	A Bekapcsolás időzítő és a Kikapcsolás időzítő kombinált használatának megfelelően működik.
SLEEP	Alvás időzítő	Segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
- Állítsa be az egyes időzítő módokat.
A részleteket lásd az egyes időzítő beállítási utasításoknál, az alábbi fejezetekben.
- Nyomja meg a **SEND** gombot az időzítő beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.
- Az időzítővel kapcsolatos beállítások törléséhez nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.

6.1. Heti időzítő


■ Beállítás részletei

- Válassza ki a Heti időzítést az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **SELECT** (△▽) gombbal válassza ki a program számát, és a hét napját.
A kiválasztott program száma (1~4) és a hét napja villogni kezd.

MO	Hétfő
TU	Kedd
WE	Szerda
TH	Csütörtök
FR	Péntek
SA	Szombat
SU	Vasárnap

Program száma **WEEKLY** **SEND** A hét napja

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
- A **SELECT** (△▽) gombbal válasszon időzítési módot.
(Időzítő nélkül) (Bekapcsolás időzítő) (Kikapcsolás időzítő)

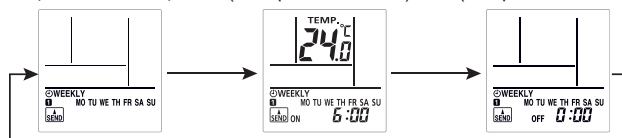

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
* Ha a 4. lépésben az „Időzítő nélkül” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- A **SELECT** (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.
- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
* Ha a 4. lépésben a „Kikapcsolás időzítő” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a **SELECT** (△▽) gombot.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Automatikus,	18,0 - 30,0 °C
Hűtés vagy Szárítás üzemmódban:	*Abban az esetben is, ha a hőmérsékletet 10,0 vagy 16,0 - 17,5 °C-ra állította, a légkondicionáló 18,0 °C-on fog működni.
Fűtés üzemmód:	10,0 vagy 16,0 - 30,0 °C

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
A kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.

MEGJEGYZÉS: A [] visszajelző a beltéri egységen nem kapcsol be akkor sem, ha a beállítás befejeződött.

- Ha szeretne visszakapcsolni az előző lépésre, nyomja meg a **BACK** **ON/OFF** gombot.
- Ha szeretné ellenőrizni az időzítéseket, használja a **SELECT** (△▽) gombot az 1. lépésben a Heti időzítő beállításainak áttekintéséhez. Az ellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.
- A Heti időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **WEEKLY** gombot, miközben a **WEEKLY** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az üzemmódok megegyeznek azzal az üzemmóddal, amelyben legutóbb leállította a készüléket, így tehát a Hűtés → Fűtés → Hűtés → Fűtés típusú működés nem állítható be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be a Be és a Ki időzítőt a Be időzítő fog működni.
- Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.
- A Heti időzítéssel egyszerre másik időzítési mód nem használható. Ha bekapcsolt Heti időzítő mellett használja a Be/Ki időzítőt, a Programidőzítőt vagy az Alvás időzítőt, akkor a Heti időzítő inaktív válik. Ebben az esetben az egyéb időzítők lejártát követően aktiválja a Heti időzítőt.
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

■ Példák a Heti időzítő használatára

1. példa

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Hétfő - Péntek	Program 1 Be 26 °C Ébredés	Program 2 Ki Indulás munkába		Program 3 Be 28 °C Hazaérkezés	Program 4 Ki Alvás
Szombat	(Nincs időzítés)				
Vasárnap	(Be)	Program 1 Ki (Be)	Program 2 Ki (Be)	Program 3 Ki (Be)	Program 4 Ki (Be)

2. példa: A Heti időzítő Bekapcsolás időzítőjében beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.

7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1 Be 28 °C	Program 2 Be 26 °C	Program 3 Be 27 °C	Program 4 Be 28 °C

6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő

- Válassza ki a Bekapcsolás időzítőt vagy a Kikapcsolás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.

E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.

E gomb nyomva tartásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.

- Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot, miközben a **[ON/OFF]** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

6.3. Programidőzítő

- Állítsa be az Be időzítőt és az Ki időzítőt. (Lásd: „6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő”).
- Válassza ki a Programidőzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.

Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:


Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Be→Ki időzítő	ON▷OFF
Ki→Be időzítő	ON◀OFF

MEGJEGYZÉS: A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.

6.4. Alvás időzítő


- Válassza ki az Alvás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) gombbal válassza ki azt az időtartamot, mely letelte után a készülék kikapcsol.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



- Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[SLEEP]** gombot, miközben a **[SLEEP]** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

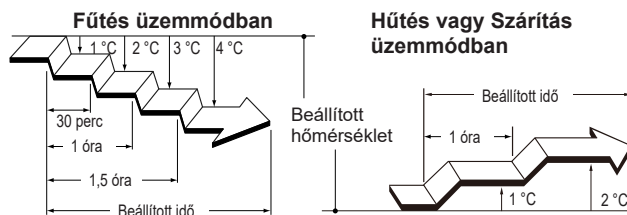

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDOK

7.1. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

☞ Nyomja meg az **[ECONOMY]** gombot az Takarékos működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység **[ECONOMY]** jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/ Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

7.2. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében

⚠ VIGYÁZAT

- Ne használja ezt a funkciót, ha a szobában csak csecsemők, gyermekek, idősek vagy betegek vannak.

⚠ FIGYELEM

- Ne használja ezt a funkciót szerverszobákban vagy más olyan helyen, ahol rendszerint senki nem tartózkodik.
- Ne helyezzen nagyméretű tárgyakat a jelenlét érzékelő közelébe. A fűtőtestet a személy érzékelő működési tartományán kívül kell elhelyezni.

Ha senki nincs a szobában, a légkondicionáló csökkentett módba kapcsol az energiatakarékosság érdekében. (Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

☞ A beállítás módosításához nyomja meg a **[SENSOR]** gombot. Amíg az Energiatakarékos program működik, a távvezérlő kijelzőjének **[ENERGY SAVING]** jelzése világít.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az alábbi műveletek megszakítják az Energiatakarékos program működését.
 - Alvás időzítő aktiválódása
 - 10 °C Fűtés üzemmód
- Az Energiatakarékos program nem fog működni, ha a szoba hőmérséklete jelentősen eltér a beállított hőmérséklettől, azaz például közvetlenül a készülék bekapcsolását követően.

Az Energiatakarékos programról bővebben


A beltéri egység jelenlét érzékelője az emberek mozgását érzékeli.

Ha nagyjából 20 percig senki nem tartózkodik a szobában, a hőmérséklet szabályozása mérsékeltten történik.

Ha valaki belép a szobába, a légkondicionáló visszkapcsol az eredeti beállításokra.

Működési mód	Szobahőmérséklet (Ha senki nincs a szobában)
Hűtés/ Szárítás	A beállítottnál magasabb hőmérséklet (Max. +2°C)
Fűtés	A beállítottnál alacsonyabb hőmérséklet (Max. -4°C)
Auto	Az aktuális üzemmódtól (Hűtés/Fűtés/Szárítás) függ.

A jelenlét érzékelő érzékelési tartománya

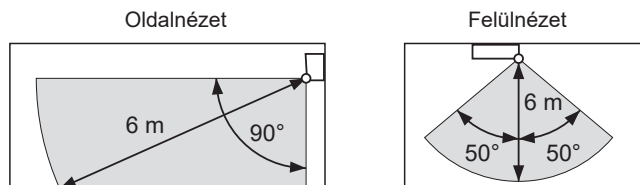

MEGJEGYZÉS: Mivel a jelenlét érzékelő az emberek által kibocsátott infravörös sugárzást érzékeli, az alábbi esetekben az érzékelés pontatlan lehet.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy senki nincs a szobában, de valaki ott tartózkodik:

- Ha a szobahőmérséklet magas, és a személy testhőmérséklete csak csekély mértékben tér el attól. (Ha például nyáron a szoba hőmérséklete 30°C vagy magasabb.)
- Ha a szobában tartózkodó személy hosszabb ideig nem mozdul meg.
- Ha a személy a kanapé vagy hasonló bútor vagy üvegfelület mögött, vagy ehhez hasonló helyzetben tartózkodik.
- Ha a személy nagyon vastag ruhában, háttal áll az érzékelőnek.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy valaki van a szobában, de ott nem tartózkodik senki:

- Ha a szobában kutya vagy macska mozog.
- Ha a szél mmozgatja a függőnyt vagy a szobanövényeket.
- Ha a szobában fűtőtest, párasító vagy egyéb elektromos készülék, például körbeforgó ventilátor működik.


7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából

A Hűtés üzemmód működése során, ha a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet energiamegtakarítási célból a beltéri egység ventilátora időszakosan forog. (Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

A beállítás módosításához végezze el a következő lépéseket:

1. Nyomja meg a gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **[FAN]** gombot legalább 5 másodpercig. Megjelenik az aktuális Ventilátor sebesség (**FE**) kijelzés.
3. A **[TEMP]** () gombbal válasszon a bekapcsolt (**ON**) vagy a kikapcsolt (**OFF**) állapot közül.
4. A gombbal küldje át a beállítást a beltéri egységre. A kijelzés visszatér az eredeti állapotba.

MEGJEGYZÉS: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg azután, hogy a **FE** megjelenik, a **FE** kialszik. Ebben az esetben ismétlje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.

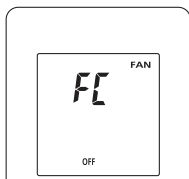

8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

8.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **POWERFUL** gombot a Nagy teljesítményű működés be-, illetve kikapcsolásához.

Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezdődik meg, amikor a nagy teljesítményű működést kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
 - Energiatakarékos program
- Ha vezetékcsatlakoztatás (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassabban forog.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** gombot a Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolásához.

Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő **[LOW NOISE]** visszajelzője világít.

Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal, a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
- Ha vezetékcsatlakoztatás (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.3. 10 °C Fűtés üzemmód

Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

☞ A **10°C HEAT** gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot. A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység **[]** visszajelzője világítani kezd.

☞ A gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót. A **[]** visszajelző kialszik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a **[SET]** érvényes.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
- Ha vezetékcsatlakoztatás (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR



9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása


Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.

Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).

MEGJEGYZÉS: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **MODE** gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi azonosítókód megjelenik (gyári érték: A).
3. A **TEMP.**  gombbal választhat a kódok közül: A (A) ↔ B (B) ↔ C (C/E) ↔ D (D).
* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosítókódot a légkondicionáló azonosítókódjával.
4. Nyomja meg újból a **MODE** gombot. Az azonosítókód beállítása megtörtént. A kijelző visszakapcsol az órajelzésre.

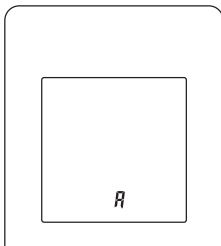


- A légkondicionáló azonosítókódjának megváltoztatását csak hivatalos szerviz szakember végezheti (gyári érték: A).
- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órajelzésre. Ebben az esetben ismételje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
- A távvezérlő típusától függően előfordulhat, hogy az elemek cseréjét követően az azonosítókód ismét az „A”-értékre áll vissza. Ha szükség, végezze el újból az azonosítókód beállítását. Ha nem ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM

- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovarirtó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

Levegőtisztító szűrők
(Apple catechin szűrő, ionizáló szagtalanító szűrő)

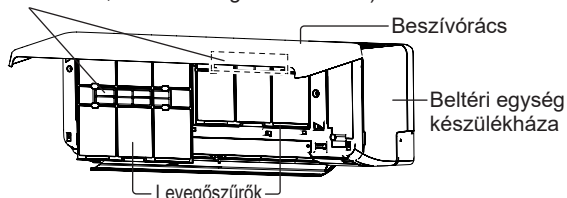

A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő		Gyakoriság
Beltéri egység készülékháza	Tisztítás	Szükség szerint
Légszűrő	Tisztítás	2 hetente
Az Apple-catechin szűrő (UTR-FA16)  (Fehér)	Csere	3 havonta
Ionizáló szagtalanító szűrő (UTR-FA16-2)  (Világoskék)	Tisztítás	3 havonta
	Csere	3 évente

* A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell ezeket, keresse fel a vásárlás helyét.

A beltéri egység készülékházának megtisztítása


MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószerrel és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.

1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.

Légszűrők tisztítása


1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.

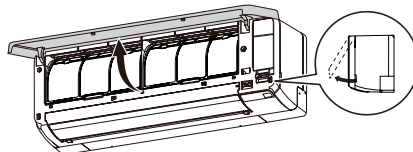

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület és húzza ki a szűrőt.

Levegőtisztító fogantyú

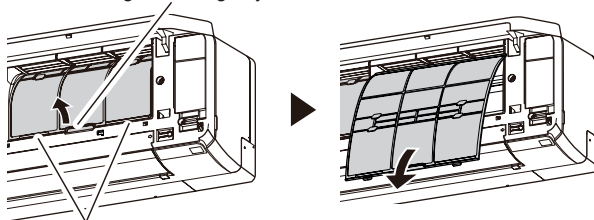

Fülek (2 helyen)

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.

- Tisztítás porszívóval.
- Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.

4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.

5. Zárja be a beszívórácsot.


A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.



MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.


Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása és Az Apple-catechin szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki a levegőtisztító szűrőket a tartókból.

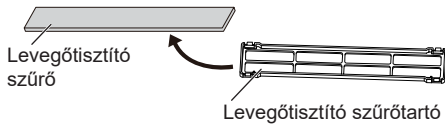

3. Nagynyomású forró vízzel addig öblítse az ionizáló szagtalanító szűrőt, amíg a szűrő teljes felületét be nem borítja a víz.
 4. Az ionizáló szagtalanító szűrőt mossa át semleges kémhatású, hígított tisztítószerrel.
Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.
 5. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.
 6. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.
 7. Helyezze az új vagy a megtisztított levegőtisztító szűrőket a megfelelő tartókba.
- MEGJEGYZÉS:** A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel az Apple-catechin szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.
8. Helyezze a levegőszűrő tartókat a levegőszűrőkre.
Illesse bele a levegőszűrő-keret hátoldalán lévő 4 rögzítőkampót a levegőszűrő-tartó végein lévő hornyokba.

Retes (4 helyen, a hátoldalon)

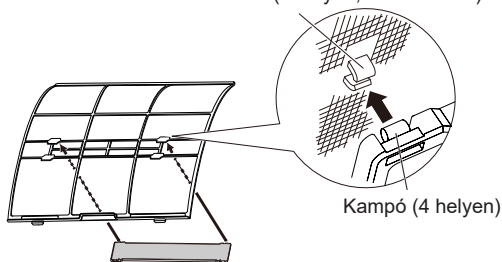

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító szűrő ne lógjon ki a tartóból.

9. Helyezze vissza a levegőszűrőket és zárja le a beszívórácsot. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 4. és 5. lépésében leírtakat.


Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki az ionizáló szagtalanító szűrőt a tartóból.
3. Helyezze be az új ionizáló szagtalanító szűrőt.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése


A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.
2. Tartsa a helyén a beszívórácsot, és közben húzza ki a helyükről a szerelőtengelyeket.

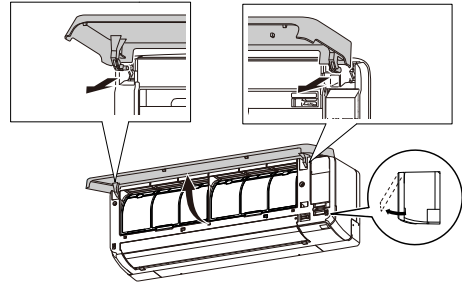

A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlő panel tetején lévő tengelyágyakba.
Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illesse be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácsot.
3. A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

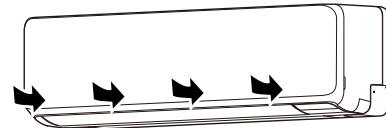

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél nappal a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához.

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

■ Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

■ Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [I] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

■ Automatikus újraindítás

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [E] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

■ Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használunk.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

■ Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Beltéri hőmérséklet	Hűtés/ Szárítás	[°C]	18 - 32
	Fűtés	[°C]	16 - 30
Kültéri páratartalom		[%]	80 vagy kevesebb *)

*) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és leceppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

■ Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési kézikönyvét.

12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

12.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott. Ha korlátozott funkciót szeretne végrehajtani, sípoló hangjelzés hallatszik, és a [I], [E], [E] és [E] jelzőfény villog a beltéri egységen.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes) együtt használja

- Heti időzítő funkció működési mód
- Nagy teljesítményű működési mód
- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- 10 °C Fűtés üzemmód

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a vezeték nélküli LAN távvezérlőt (opcionális) is.

A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Többszörös vezetékes távvezérlő

Egy légkondicionálóhoz két vezetékes távvezérlőt csatlakoztathat.

A légkondicionálót bármely távvezérlő vezérelheti.

Azonban a másodlagos egység nem használhatja az időzítő funkciót.

Csoportos vezérlő

Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

MEGJEGYZÉSEK:


- Ha a csoportos vezérlést használja, feltétlenül kapcsolja ki az energiatakarékos programot (jelenlét érzékelő) a távvezérlőn. Ellenkező esetben a légkondicionálót nem tudja vezérelni a távvezérlővel.
- A csoportos vezérlőt és a vezeték nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő

A vezeték nélküli LAN vezérlő használatához WLAN-adapterre és mobilalkalmazásra van szükség.

A mobil alkalmazás működéséről az információt megtalálja a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvében.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

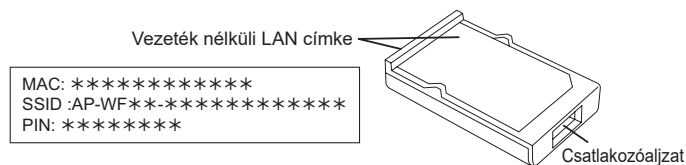

A WLAN adapterre vonatkozó információk

SSID	
PIN	

A Google Play a Google LLC bejegyzett védjegye.

Az App Store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A vezeték nélküli LAN vezérlő használatához szükséges beállítások


1. lépés: Az alkalmazás szoftver telepítése

- Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást az okostelefonon vagy a táblagépen.
- Keressen rá az „FGLair” kifejezésre.
- A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az alkalmazás szoftvert (mobil alkalmazást).

2. lépés: A felhasználó regisztrációja


1. Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
2. A mobil alkalmazás fiók területén megjelenő utasításokat követve végezze el a felhasználó regisztrációját (az okostelefonnal vagy a táblagéppel).

3. lépés: A WLAN adapter telepítése


 **FIGYELEM**

- A termék telepítéskor vagy eltávolításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy lekapcsolta a légkondicionáló berendezés áramellátását.
- Ne helyezze be az ujját, pálcikát stb. a termék csatlakoztató alkatrészeibe és a beltéri egység csatlakozónyílásába. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a termék sérülésének veszélye.
- A sérülések elkerülése érdekében a termék telepítése vagy eltávolítása során ne álljon instabil emelvényre.


1. Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót vagy leválasztani az áramellátást.
2. Nyissa ki a beszívórácsot.

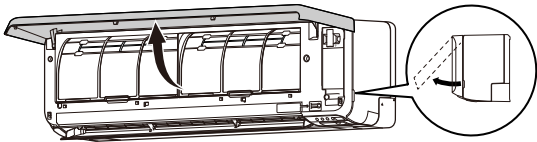

3. Nyissa ki a WLAN adapter burkolatát kattanásig.

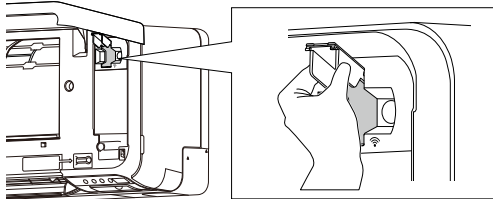

4. Csatlakoztassa WLAN adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásába az ábrán látható irányban.

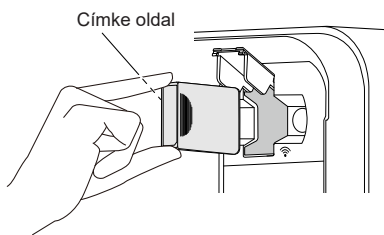

5. Zárja le a WLAN adapter burkolatát és a beszívórácsot.


4. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás megkezdése előtt csatlakoztassa ismét a légkondicionáló áramellátását és várjon 60 másodpercet vagy többet.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.

- ☞ Regisztrálja a légkondicionálót a mobilalkalmazás utasításait követve.

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le.




A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

Hivatkozás




<Kézi csatlakoztatás>

A távvezérlő beállítása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.


1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



3. Nyomja meg a  gombot.
4. Válassza a  beállítást a  gombbal.






5. Nyomja meg a  gombot.
A beltéri egység Kézi csatlakoztatási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd.


MEGJEGYZÉS: Amennyiben a regisztráció nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik a Kézi csatlakoztatási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfénye. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.




<Egyszerű csatlakoztatás>

A távvezérlő beállítása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

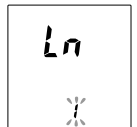1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.




3. Nyomja meg a  gombot.
4. Válassza a  beállítást a  gombbal.











5. Nyomja meg a  gombot.
A beltéri egység Egyszerű csatlakoztatási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd (be/ki = 1 másodperc/1 másodperc).

Ha a WLAN adapter csatlakoztatható WLAN hozzáférési pontot talál, a villogás lelassul (be/ki = 2 másodperc/0,5 másodperc).

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a hozzáférési ponthoz való csatlakozás nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik az Egyszerű csatlakoztatási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfénye. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

A vezeték nélküli LAN átmeneti kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. Válassza a **OFF** beállítást a    gombbal. *
4. Nyomja meg a  gombot.
Kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfényre.

* A vezeték nélküli LAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ON** opciót a 2. lépésben.

Inicializálás (újraindítás)

Inicializálja (indítsa újra) a készüléket a következő helyzetekben:











- A hozzáférési pont megváltozik
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára


A légkondicionáló regisztrációjának törlése

Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvét.)

A WLAN adapter inicializálása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. Válassza a  beállítást a    gombbal.
4. Nyomja meg a  gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének  kijelzése.
5. Nyomja meg a  gombot.

A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfényre.

A használat folytatása

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a terméket, egy másik hozzáférési ponthoz való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)” folyamatot.

MEGJEGYZÉS: Nem lehetséges a vezeték nélküli LAN beállítása, ha a korábbi tulajdonos nem törölte a regisztrációt vagy nem inicializálta a terméket. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

12.3. Több beltéri egységű légkondicionáló

Ez a beltéri egység több beltéri egységű kültéri egységhez csatlakoztatható. A több beltéri egységű légkondicionálóval több beltéri egységet használhat, különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.

Több egység egyidejű használata

- Több beltéri egységű légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön használata esetén. Ennek megfelelően, ha 1-nél több beltéri egységet kíván egyidejűleg használni, a használatot inkább éjszakára és más olyan időpontokra időzítse, mikor a légkondicionálót kevésbé veszik igénybe. Ehhez hasonlóan, ha több egység fűtési funkcióját használja egyszerre, javasoljuk, hogy szükség esetén más kiegészítő fűtőberendezésekkel együtt használja azokat.
- A szezonális és kültéri időjárási viszonyok, a szobák felépítése, valamint a jelenlévő személyek száma is befolyásolhatja a készülék működési hatékonyságát. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző üzemeltetési funkciókat annak érdekében, hogy kitapasztalja az egységek által biztosított hűtés és fűtés mértékét és olyan módon használja az egységeket, ami a leginkább megfelel családjá életmódjának.
- Ha úgy tapasztalja, hogy egy vagy több egység alacsony hatékonysággal hűt vagy fűt az egyidejű működés során, javasoljuk, hogy ne használjon egyidejűleg több egységet.
- Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén.
Ha a beltéri egységet olyan üzemmódra állította be, amelyet nem képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a [] jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és az egység készenléti üzemmódra vált.
Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)
Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
- Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.
Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód
Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód
- A kültéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódban indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg. Például ha a beltéri egységet (A) Ventilátor üzemmódban indítja el, majd a beltéri egységet (B) Fűtés üzemmódban működteti, a beltéri egység (A) ideiglenesen Ventilátor üzemmódban kezd el működni, viszont ha a beltéri egység (B) Fűtés üzemmódban kezdett el működni, akkor a beltéri egységre (A) vonatkozó [] jelzőfény kezd el működni (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és készenléti üzemmódra vált. A beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódban fog működni.

13. HIBAEELHÁRÍTÁS



VIGYÁZAT



Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
- Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: **11. oldal**.)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: **6. oldal**

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd: **9. oldal**.)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: **5. oldal**.
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal**
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: **8. oldal**.
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezéseket vagy a számítógépeket vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd: **5. oldal**.)

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal**.
- Beállította a ventilátor vezérlést energiamegtakarításhoz? Ebben az esetben hűtés közben a beltéri egység ventilátora időszaksosan leállhat.
⇒ A Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából funkció kikapcsolását lásd **8. oldal**.
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a [I] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: **11. oldal**.)
- <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.

- A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll?
Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
- Működés során hall enyhe nyikorgó hangot?
A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
- <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot?
Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: **11. oldal**.)

Szagot bocsát ki az egység.

- A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.

- <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfénye?
Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: **11. oldal**.)

A kültéri egység vizet bocsát ki.

- <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd: **11. oldal**.)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.

- Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.

Késik a működés újraindítás után.

- Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt?
Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsolt, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [⏻] kijelzése, miközben a [🏠] kijelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A WLAN vezérlőhöz kapcsolódó hibaelhárításhoz olvassa el a WLAN adapter beállítási útmutatóját vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített mobil alkalmazást.

■ A visszajelző lámpák állapota

📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Világítási minta: ○ ki, ● be, ☀ villog, — bármilyen állapot

Állapot	Okok és megoldások	Lásd a következő oldalszámot
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várjon a leolvasztás befejezéséig (legfeljebb 15 perc).	11
	Szűrő kijelző ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa vissza a szűrő kijelzőt.	10
	Hibakód kijelző ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.	-
	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását.	11
	Tesztüzem működés (kizárólag képesített szakember esetén) ⇒ A tesztüzemből való kilépéshez nyomja meg a gombot.	3
	A hozzáférési pont áramellátása nincs bekapcsolva. ⇒ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.	-
	Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nem csatlakozik megfelelően a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló áramellátását (megszakítóval vagy dugasszal), majd csatlakoztassa újra.	11
	A WLAN adapter szoftverfrissítése befejeződött.	-
	A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN adapter párosítása) során	11
	Tiltott funkció	11
	(Több beltéri egységes csatlakozás esetén) Készületi üzemmód ⇒ Ellenőrizze a beltéri egység beállított működési módját.	13

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzemmód vagy működtetés
Működéskor	Több, mint 3 másodperc	Leállítás
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
	Több, mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto ^{*1)}
	Több, mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez. ^{*2)})	Kényszerített hűtés

*1) Több beltéri egységes működési mód esetén a működési mód a többi beltéri egységet követi.

*2) A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a gombot a távvezérlőn.