


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat
és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Magyar

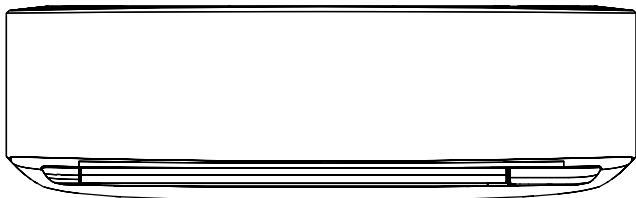

MODELL:

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
3.3. Az elemek behelyezése	5
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	6
6.1. Heti időzítő	6
6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő	7
6.3. Programidőzítő	7
6.4. Alvás időzítő	7
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD	7
7.1. Takarékos üzemmód	7
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	7
8.1. Nagy teljesítményű működési mód	7
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése.....	8
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód.....	8
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	8
9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása	8
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	10
12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK.....	10
12.1. Vezetékes távvezérlő	10
12.2. Csoportos vezérlő	10
12.3. WLAN vezérlő	10
12.4. Több beltéri egységes légkondicionáló	12
13. HIBAELHÁRÍTÁS	12

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.



FIGYELEM

Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.

VIGYÁZAT



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviz-szakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.



VIGYÁZAT





- A készülék telepítését, üzemeltetését és tárolását X m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.

Hűtőfolyadék mennyisége M (kg)	Helyiség minimális területe X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel: Képesített szerviz-szakember. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- A hűtőanyag szivárgása esetén gondoskodjon arról, hogy a közelben ne legyen nyílt láng és semmi gyúlékony anyag, majd lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval. A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa. (A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).


VIGYÁZAT

-  A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tépje szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.
-  Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábel csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti vagy bemeneti nyílásba.
- Ne használja nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.

FIGYELEM

-  Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.
-  Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne mászon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott páratól ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.


FIGYELEM

-  A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.



A termék fluor tartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VIGYÁZAT


-  Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM


-  Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szemébe vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
-  Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.

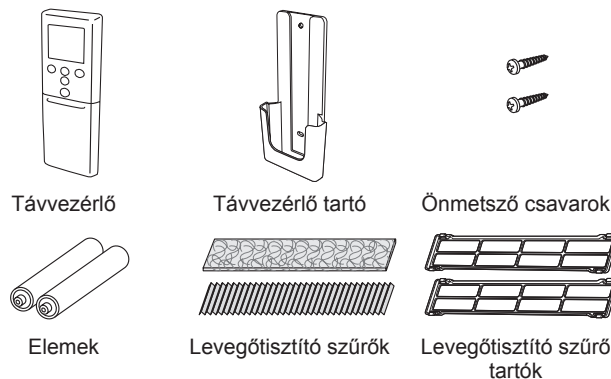

Távvezérlő tartó felszerelése

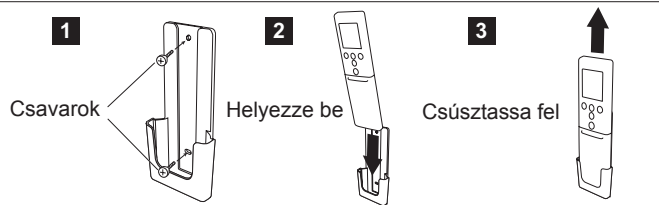

3. ALKATRÉSZEK NEVE

FIGYELEM


Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jeladó társa távol az alábbiaktól:

- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

A Manual Auto (kézi automata) üzemmód és a szűrőjelző visszaállítás elindításához (Lásd: 14. oldal.)

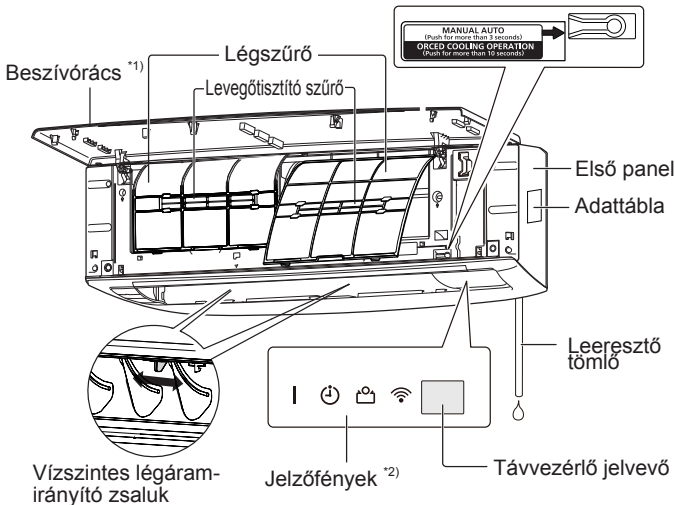

*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben. Nem látom, mikor van kikapcsolt állapotban a visszajelző lámpa.

	Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Üzembe-lyezés	Zöld	Normál működés
🕒	Időzítő	Narancs-sárga	Időzítő működése
📦	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C Fűtés üzemmód
📶	WLAN (opcionális)	Narancssárga	A WLAN vezérlő aktív.

3.2. Távvezérlő

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés és a használat módja eltérhet.

A részletes utasításért olvassa el a távvezérlő kezelési útmutatóját.

✳ : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.

| : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.

📶 : Az utasítás a WLAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvevőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

Az alapvető műveletekért Lásd: 5. oldal.



A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

MODE

Üzem módok közötti átváltás.



TEMP.



A hőmérséklet beállításának elvégzése.



A 10 °C Fűtés üzemmód Lásd: 8. oldal.



A 10 °C Fűtés üzemmód bekapcsolása.

Az energiatakarékos üzemmód Lásd: 7. oldal.



Az Takarékos működési mód be-, illetve kikapcsolása.



A Halk Kültéri Egység üzemmód használata

..... Lásd: 8. oldal.



A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Nem nyomja meg ezt a gombot normál használat közben! Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).

MEGJEGYZÉSEK: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.




FIGYELEM



- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.



- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

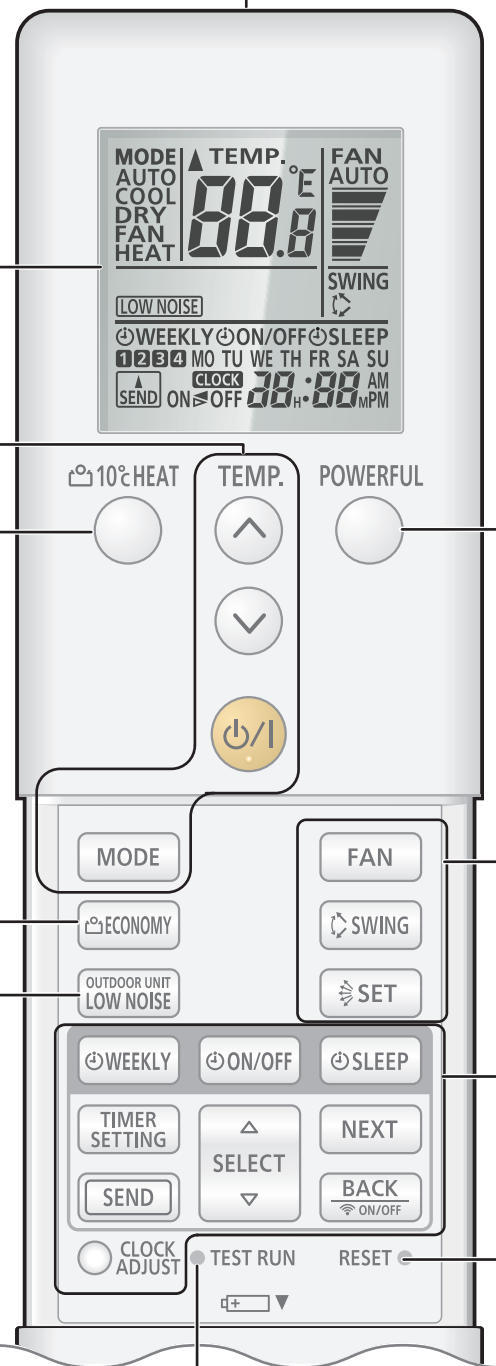

A Nagy teljesítményű működésért ... Lásd: 7. oldal.

POWERFUL A Nagy teljesítményű működési mód be-, illetve kikapcsolása.

A légáram beállításaiért Lásd: 5. oldal.

FAN A ventilátor sebességét vezérli. * |

SWING A Automata légterelés működést állítja be. * |

SET A függőleges légáram-irányt vezérli. |

Az időzítővel kapcsolatos műveletekért ... Lásd: 5. oldal.

WEEKLY A Heti időzítő funkció be-, illetve kikapcsolása.

ON/OFF A Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő vagy a Program időzítő be-, illetve kikapcsolása.

SLEEP A Alvás időzítő be-, illetve kikapcsolása.

TIMER SETTING Az időzítővel kapcsolatos beállítások indítása.

Az időzítő vagy az óra beállítás elküldése a beltéri egységre. *

SEND A gomb lenyomásakor a készülék WLAN beállítási módba lép. (Lásd a 12. oldalon)

NEXT Ugrás az időzítő vagy az óra beállítási művelet következő lépésére.

Visszatérés az időzítő vagy az óra beállítási művelet előző lépésére.


BACK ON/OFF A gomb lenyomása bekapcsolja vagy kikapcsolja a WLAN vezérlőt. (Lásd: 12. oldal.)

SELECT Az időzítő vagy az óra beállítási értékének módosítása.

CLOCK ADJUST Az óra beállítás indítása.


Az elemek cseréjét követően

RESET Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.

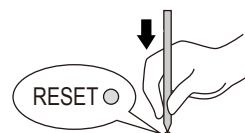

3.3. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

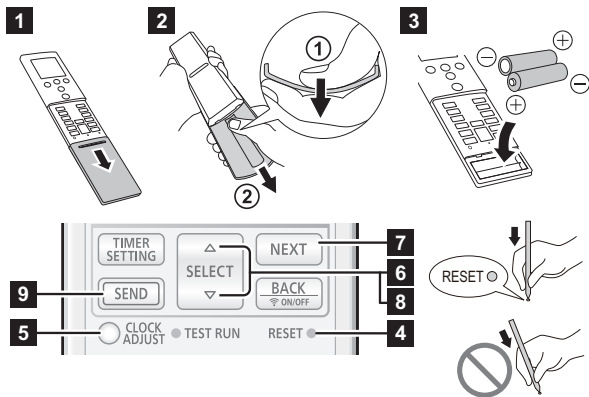

- 1 Húzza a fedelet a nyíl irányába és nyissa ki addig, amíg nem rögzül.
- 2 Vegye le a fedelet.
 - 1 Fordítsa meg a távvezérlőt és a fedél hátoldalának megnyomásával és enyhe meghajlításával szabadítsa fel a kapcsokat.
 - 2 Enyhén meghajlítva húzza a fedelet a nyíl irányába.
- 3 Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
- 4 Nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
- 5 Nyomja meg a **ON/OFF** gombot s hét napjának és az órának a beállításához.
- 6 Nyomja meg a **SELECT** (△▽) gombot a hét napjának beállításához (hétfőtől vasárnapig).
- 7 Nyomja meg a **NEXT** gombot a folytatáshoz.
- 8 Nyomja meg a **SELECT** (△▽) gombot az óra beállításához. A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja. A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja.
 - * Az időkijelzési mód (12 óras ⇔ 24 óras) megváltoztatásához nyomja meg a **TEMP.** (⊕⊖) gombot.
- 9 Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez. Legyen a beltéri egység közelében. Ha távolabb áll, a beállítási jelek továbbítása nem minden esetben lesz hibátlan.
- 10 Helyezze vissza és zárja le a fedelet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket és nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A működés elindítása 3 lépésben

1. Nyomja meg a **(ON/OFF)** gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
2. Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához. A működési mód a következők szerint változik.

AUTO → COOL (Hűtés) → DRY (Szárítás) → FAN (Ventilátor) → HEAT (Fűtés)
3. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP.** (⊕⊖) gombot. A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány	
Auto/hűtés/szárítás	18,0 - 30,0 °C
Fűtés	16,0 - 30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll. A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását illetően konzultáljon a beszerelővel vagy a hivatalos szerviz munkatársaival.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

A hőmérséklet mértékegység átállítása

1. Nyomja meg a **(ON/OFF)** gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható.
2. Nyomja le a **TEMP.** (⊕) gombot legalább 5 másodpercig. A jelenlegi hőmérséklet mértékegység megjelenik. (Gyári beállítás: °C)
3. A **TEMP.** (⊕⊖) gombbal átkapcsolhat egy másik mértékegységre. (°C ⇔ °F)
4. Nyomja meg a **(ON/OFF)** gombot a beállítás befejezéséhez. Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet mértékegység marad érvényben.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- ☞ A ventilátor sebességét a **FAN** gomb megnyomásával állíthatja be.

A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” című részt.

Függőleges légáram irányának beállítása

- ☞ Nyomja meg a **SET** gombot a függőleges légáram-irány beállításához.

■ Vízszintes légáram irányának beállítása

⚠ FIGYELEM

⚠ Mielőtt a légáram vízszintes irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a függőleges irányú zsalu teljesen leállt.

☞ Kézzel állítsa be a két gombot.


■ A Automata légterelés működés beállítása

☞ A Automata légterelés működés indításához/leállításához nyomja meg a **[SWING]** gombot.

MEGJEGYZÉSEK: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy megáll.

■ Légáram irányának beállítási tartománya

Függőleges légáram irány

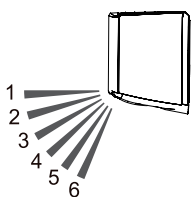

A [SET] gombbal módosítható	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Automata légterelés működés a [SWING] gombbal	
Hűtés, Szárítás	1 ⇄ 4
Fűtés	3 ⇄ 6
Ventilátor *	1 ⇄ 4 vagy 3 ⇄ 6

* A Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram-irányító zsalut ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a kondenzvíz csepegése okozta esetleges károk megelőzése érdekében az 1-3. pozíció alkalmazása ajánlott. Ha ezekben az üzemmódban 30 percig vagy annál hosszabb ideig alkalmazza a 4-6. pozíciót, a légáram iránya automatikusan átvált a 3. pozícióra.
- A mobilalkalmazás használatakor (amelyhez az opcionális WLAN vezérlő is szükséges) a függőleges légáram 4 különböző pozícióból választható ki.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉSEK: Ha villog a beltéri egység **[⏰]** jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében meghibásodott. (Lásd: 10. oldal.)

■ Az időzítő beállítása

Mielőtt hozzákezdene az időzítő beállításához, állítsa be az órát. (Lásd a „távvezérlő előkészítése” című részt).

- Nyomja meg a **[TIMER SETTING]** gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének **⓪WEEKLY** kijelzése.
- A **[SELECT]** ($\Delta \nabla$) gombbal válasszon időzítési módot.
Az időzítési mód a következők szerint változik.

⓪WEEKLY	Heti időzítő	A hét minden napjára vonatkozóan akár 4 működés ütemezése is beállítható.
⓪ON/OFF [ON]	Bekapcsolás időzítő	A kívánt időpontban kezdi meg a működést.
⓪ON/OFF [OFF]	Kikapcsolás időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
⓪ON/OFF [ON/OFF]	Programidőzítő	A Bekapcsolás időzítő és a Kikapcsolás időzítő kombinált használatának megfelelően működik.
⓪SLEEP	Alvás időzítő	Segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.

- Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.
- Állítsa be az egyes időzítő módokat.
A részleteket lásd az egyes időzítő beállítási utasításoknál, az alábbi fejezetekben.

- Nyomja meg a **[SEND]** gombot az időzítő beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.


- Az időzítővel kapcsolatos beállítások törléséhez nyomja meg a **[TIMER SETTING]** gombot.

6.1. Heti időzítő


■ Beállítás részletei

- Válassza ki a Heti időzítést az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** ($\Delta \nabla$) gombbal válassza ki a program számát, és a hét napját.
A kiválasztott program száma (1~4) és a hét napja villogni kezd.

MO	Hétfő
TU	Kedd
WE	Szerda
TH	Csütörtök
FR	Péntek
SA	Szombat
SU	Vasárnap

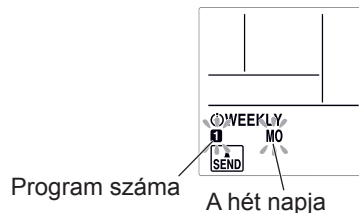

- Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.
- A **[SELECT]** ($\Delta \nabla$) gombbal válasszon időzítési módot.
(Időzítő nélkül) (Bekapcsolás időzítő) (Kikapcsolás időzítő)

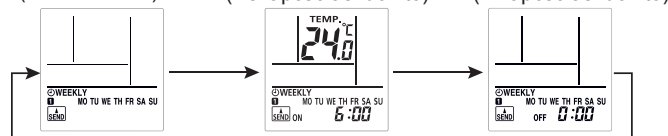

- Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.
* Ha a 4. lépésben az „Időzítő nélkül” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- A **[SELECT]** ($\Delta \nabla$) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.
- Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.
* Ha a 4. lépésben a „Kikapcsolás időzítő” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a **[SELECT]** ($\Delta \nabla$) gombot.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Auto, Hűtés vagy Szárítás üzemmód:	18,0 - 30,0 °C *Abban az esetben is, ha a hőmérsékletet 10,0, 16,0-17,5 °C-ra állította, a légkondicionáló 18,0 °C-on fog működni.
Fűtés üzemmód:	10,0 vagy 16,0 - 30,0 °C

- Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.
A kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- Nyomja meg a **[SEND]** gombot a beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.

MEGJEGYZÉSEK: A **[⏰]** visszajelző a beltéri egységen nem kapcsol be akkor sem, ha a beállítás befejeződött.

- Ha szeretne visszakapcsolni az előző lépésre, nyomja meg a **[BACK ON/OFF]** gombot.
- Ha szeretné ellenőrizni az időzítéseket, használja a **[SELECT]** ($\Delta \nabla$) gombot az 1. lépésben a Heti időzítő beállításainak áttekintéséhez. Az ellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a **[TIMER SETTING]** gombot.
- A Heti időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **⓪WEEKLY** gombot, miközben a **⓪WEEKLY** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az üzemmódok megegyeznek azzal az üzemmóddal, amelyben legutóbb leállította a készüléket, így tehát a Hűtés → Fűtés → Hűtés → Fűtés típusú működés nem állítható be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be a Be és a Ki időzítőt a Be időzítő fog működni.
- Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.

- A Heti időzítéssel egyszerre másik időzítési mód nem állítható be. Ha bekapcsolt Heti időzítő mellett használja a Be/Ki időzítőt, a Programidőzítőt vagy az Alvás időzítőt, akkor a Heti időzítő inaktívvá válik. Ebben az esetben az egyéb időzítők lejártát követően aktiválja a Heti időzítőt.
- Ha vezetékcsatlakoztatást (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

■ Példák a Heti időzítő használatára

1. példa

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Hétfőtől péntekig	Program 1 Be 26 °C	Program 2 Ki		Program 3 Be 28 °C	Program 4 Ki
	Ébredés	Indulás munkába		Hazaérkezés	Alvás
Szombat	(Nincs időzítés)				
Vasárnap	Program 1 Ki	Program 2 Ki	Program 3 Ki	Program 4 Ki	
	(Be)	(Be)	(Be)	(Be)	

2. példa A Heti időzítő Bekapcsolás időzítőjében beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.

	7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1 Be 28 °C	Program 2 Be 26 °C	Program 3 Be 27 °C	Program 4 Be 28 °C	

6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő

- Válassza ki a Bekapcsolás időzítőt vagy a Kikapcsolás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.

E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.
E gomb lenyomásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.

- Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot, miközben a **[ON/OFF]** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

6.3. Programidőzítő

- Állítsa be az Be időzítőt és az Ki időzítőt. (Lásd: „6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő”).
- Válassza ki a Programidőzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.

Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:


Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Be→Ki időzítő	ON▷OFF
Ki→Be időzítő	ON◀OFF

MEGJEGYZÉSEK: A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.

6.4. Alvás időzítő


- Válassza ki az Alvás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **[SELECT]** (△▽) gombbal válassza ki azt az időtartamot, mely letelte után a készülék kikapcsol.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



- Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[SLEEP]** gombot, miközben a **[SLEEP]** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

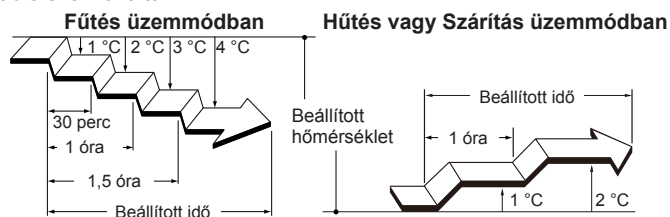

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

7.1. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

- ☞ Nyomja meg az **[ECONOMY]** gombot az Takarékos működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység **[ON]** jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

8.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

MEGJEGYZÉSEK: Több beltéri egységes csatlakoztatás esetén ez a funkció nem használható.

- ☞ Nyomja meg a **[POWERFUL]** gombot a Nagy teljesítményű működés be-, illetve kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus vezérlése.
- Ezt a műveletet nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezdődik meg, amikor a nagy teljesítményű működést kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- Ha vezetékcsatlakoztatást (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassabban forog.

MEGJEGYZÉSEK: Több beltéri egységes csatlakoztatás esetén ez a funkció nem használható.

- ☞ Nyomja meg a **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** gombot a Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolásához. Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő **[LOW NOISE]** visszajelzője világít. Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal, a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.3. 10 °C Fűtés üzemmód

Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

- ☞ A **10°C HEAT** gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot. A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység **[]** visszajelzője világítani kezd.

- ☞ A **(ON)** gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót. A **[]** visszajelző kialszik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a **[SET]** érvényes.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása


Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.

Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).

MEGJEGYZÉSEK: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját

1. Nyomja meg a **(ON)** gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **[MODE]** gombot legalább 5 másodpercig. A jelenlegi azonosítókód megjelenik (gyári érték: A).
3. A **[TEMP.] (⊙ ⊙)** gombbal választhat a kódok közül: A (A) ↔ B (b) ↔ C (c/E) ↔ D (d).
* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosítókódot a légkondicionáló azonosítókódjával.
4. Nyomja meg újból a **[MODE]** gombot. Az azonosítókód beállítása megtörtént. A kijelző visszakapcsol az órajelzésre.

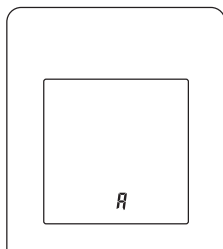


- A légkondicionáló azonosítókódjának megváltoztatását csak hivatalos szerviz szakember végezheti (gyári érték: A).
- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órajelzésre. Ebben az esetben ismételve meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
- A távvezérlő típusától függően előfordulhat, hogy az elemek cseréjét követően az azonosítókód ismét az „A”-értékre áll vissza. Ha szükség, végezze el újból az azonosítókód beállítását. Ha nem ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



⚠ FIGYELEM

- ⚠ A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.
- ⊘ A készülék karbantartása közben ne érintse meg a beltéri egységbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovarirtó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

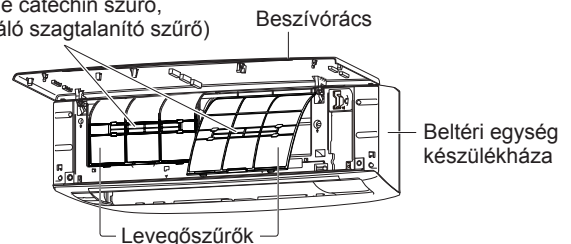Levegőtisztító szűrők
(Apple catechin szűrő,
ionizáló szagtalanító szűrő)



A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő		Gyakoriság
Beltéri egység készülék háza	Tisztítás	Szükség szerint
Légszűrő	Tisztítás	2 hetente
Apple-catechin szűrő (UTR-FA16)  (Fehér)	Csere	3 havonta
Ionizáló szagtalanító szűrő (UTR-FA16-2)  (Világoskék)	Tisztítás	3 havonta
	Csere	3 évente

* A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell azokat, keresse fel a vásárlás helyét.


A beltéri egység készülék házának megtisztítása

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
 - Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve higítót.
1. Törölje át a beltéri egység készülék házat egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
 2. Törölje át a beltéri egység készülék házat egy száraz és puha ruhával.

Légszűrők tisztítása


1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácst.

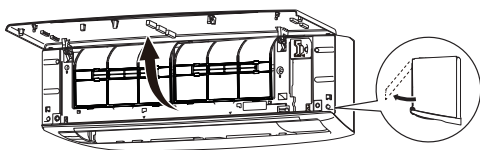

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület és húzza ki a szűrőt.

Levegőtisztító fogantyú

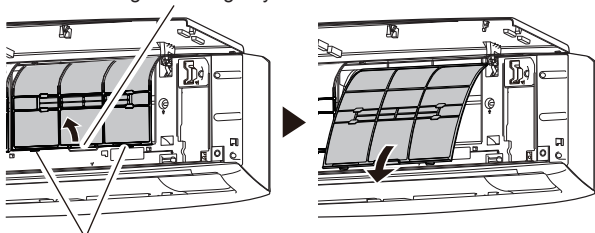

Fülek (2 helyen)

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.


- Tisztítás porszívóval.
- Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.

4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.

5. Zárja be a beszívórácst.

A teljes záráshoz 6 helyen nyomja meg a beszívórácst.

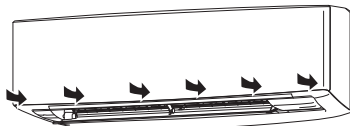


MEGJEGYZÉSEK: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása és Az Apple-catechin szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.

2. Vegye ki a levegőtisztító szűrőket a tartókból.

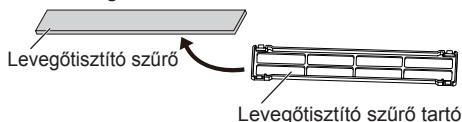

3. Nagynyomású forró vízzel addig öblítse az ionizáló szagtalanító szűrőt, amíg a szűrő teljes felületét be nem borítja a víz.

4. Az ionizáló szagtalanító szűrőt mossa át semleges kémhatású, hígított tisztítószerrel.

Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.

5. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.

6. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.


7. Helyezze az új vagy a megtisztított levegőtisztító szűrőket a megfelelő tartókba.

MEGJEGYZÉSEK: A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel az Apple-catechin szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.

8. Helyezze a levegőtisztító tartókat a levegőtisztítókre.

Illessze bele a levegőtisztító-tartó hátoldalán lévő 4 rögzítőkampót a levegőtisztító végein lévő hornyokba.

Kapocs (4 helyen, a hátoldalon)

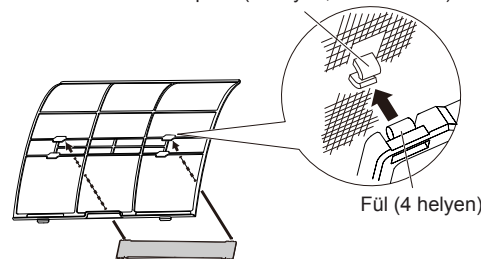

Fül (4 helyen)

MEGJEGYZÉSEK: Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító-tartó ne lógjon ki a keretből.

9. Helyezze vissza a levegőtisztítókat és zárja le a beszívórácst. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 4. és 5. lépésében leírtakat.

Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.


2. Vegye ki az ionizáló szagtalanító szűrőt a tartóból.

3. Helyezze be az új ionizáló szagtalanító szűrőt.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése


■ A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácst.
2. Tartsa a helyén a beszívórácst, és közben húzza ki a helyükről a szerelőtengelyeket.

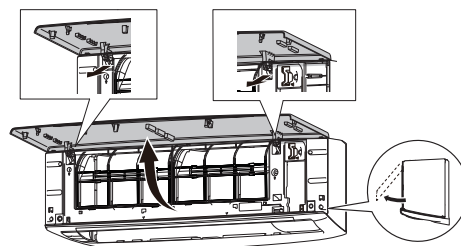

■ A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácst vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlappanel tetején lévő tengelyágyakba. Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácst.
3. A teljes záráshoz 6 helyen nyomja meg a beszívórácst.

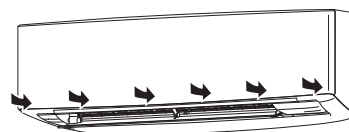

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszáítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

☞ Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához.

11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

■ Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

■ Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámitógéppel vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

■ Automatikus újraindítás

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

■ Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

■ Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Beltéri hőmérséklet	Hűtés/Szárítás [°C]	18 - 32
	Fűtés [°C]	16 - 30
Kültéri páratartalom	[%]	80 vagy kevesebb *1)

*1) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

■ Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési kézikönyvét.

12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

12.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott. Ha korlátozott funkciót szeretne végrehajtani, sípoló hangjelzés hallatszik, és a [], [], [] jelzőfény, illetve a beltéri egységen a [] jelzőfény villog.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes típus) együtt használja

- Heti időzítő funkció működési mód
- Nagy teljesítményű működési mód
- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- 10 °C Fűtés üzemmód

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a WLAN távvezérlőt (opcionális) is.

A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Többszörös vezetékes távvezérlő

Egy légkondicionáléhoz két vezetékes távvezérlőt csatlakoztathat.

A légkondicionálót bármely távvezérlő vezérelheti.

Azonban a másodlagos egység nem használhatja az időzítő funkciót.

12.2. Csoportos vezérlő


Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

A csoportos vezérlőt és a WLAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

12.3. WLAN vezérlő

A mobil alkalmazás működésével kapcsolatos információt megtalálja a mobil alkalmazás kezelési útmutatójában.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

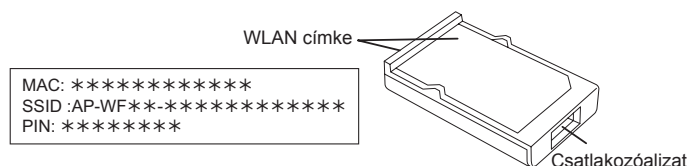

A WLAN adapterre vonatkozó információk

SSID	
PIN	

A Google Play a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az App Store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások

1. lépés: Az alkalmazás szoftver telepítése

1. Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást az okostelefonon vagy a táblagépen.
2. Keressen rá az „FGLair” kifejezésre.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az alkalmazás szoftvert (mobil alkalmazást).

2. lépés: A felhasználó regisztrációja


1. Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
2. A mobil alkalmazás fiók területén megjelenő utasításokat követve végezze el a felhasználó regisztrációját (az okostelefonnal vagy a táblagéppel).

3. lépés: A WLAN adapter telepítése


FIGYELEM

- A termék telepítésekor vagy eltávolításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy lekapcsolta a légkondicionáló berendezés áramellátását.
- Ne helyezze be az ujját, pálcikát stb. a termék csatlakoztató alkatrészeibe és a beltéri egység csatlakozónyílásába. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a termék sérülésének veszélye.
- A sérülések elkerülése érdekében a termék telepítése vagy eltávolítása során ne álljon instabil emelvényre.


1. Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót vagy leválasztani az áramellátást.
2. Nyissa ki a beszívórácsot.

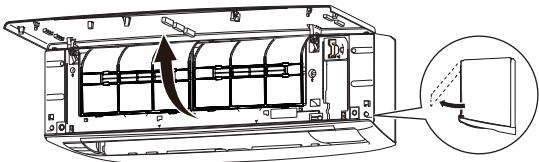

3. Nyissa ki a WLAN adapter burkolatát kattanásig.

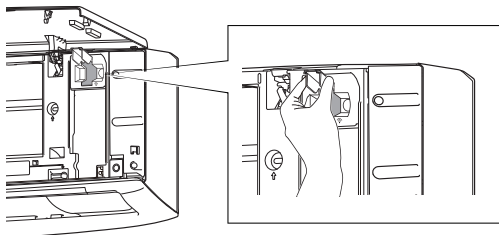

4. Csatlakoztassa WLAN adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásába az ábrán látható irányban.

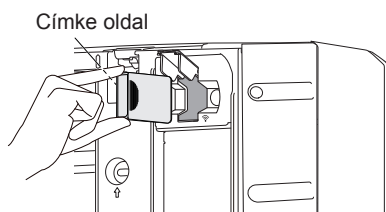


5. Zárja le a WLAN adapter burkolatát és a beszívórácsot.

4. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (párosítás a WLAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás megkezdése előtt csatlakoztassa ismét a légkondicionáló áramellátását és várjon 60 másodpercet vagy többet.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismétlje meg a kiválasztott mód beállítását.

 A mobilalkalmazás utasításai alapján végezze el regisztrálja a légkondicionálót.

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le.









A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.



Hivatkozás


<Kézi csatlakozás>

A távvezérlő beállítása

MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. A távvezérlőn a  gomb megnyomásával válassza ki a  opciót.
5. Nyomja meg a  gombot.
A beltéri egység Kézi csatlakozási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd.

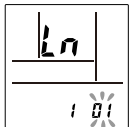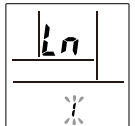










MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a regisztráció nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik a Kézi csatlakozási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfény. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

<Egyszerű csatlakozás>


A távvezérlő beállítása:

MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. A távvezérlőn a  gomb megnyomásával válassza ki a  opciót.
5. Nyomja meg a  gombot.
A beltéri egység Egyszerű csatlakozási módba lép, és a beltéri egység [] jelzőfénye villogni kezd (be/ki = 1 másodperc/1 másodperc).

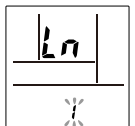







Ha a WLAN adapter csatlakoztatható WLAN hozzáférési pontot talál, a villogás lelassul (be/ki = 2 másodperc/0,5 másodperc).

MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a WLAN hozzáférési ponthoz való csatlakozás nem fejeződik be néhány percen belül, megtörténik az Egyszerű csatlakozási mód törlése és kikapcsol a [] jelzőfény. Ebben az esetben végezze el újra a távvezérlő beállítását.

A WLAN átmeneti kikapcsolása

MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. A távvezérlőn a  gomb megnyomásával válassza ki a **OFF** opciót. *

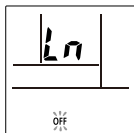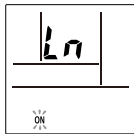

4. Nyomja meg a  gombot.
Kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

* A WLAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ON** opciót a 2. lépésben.

Inicializálás (újraindítás)

Inicializálja (indítsa újra) a készüléket a következő helyzetekben:






- A vezeték nélküli router cseréje
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára



A légkondicionáló regisztrációjának törlése


Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás kezelési útmutatóját.)


A WLAN adapter inicializálása

MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. A távvezérlőn a  gomb megnyomásával válassza ki a  opciót.

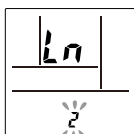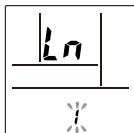

4. Nyomja meg a  gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének  kijelzése.

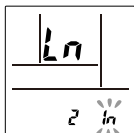

5. Nyomja meg a  gombot.

A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

A használat folytatása

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a terméket, egy másik vezeték nélküli routerhez való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (párosítás a WLAN adapterrel)” folyamatot.

MEGJEGYZÉSEK: Nem lehetséges a WLAN beállítása, ha a korábbi tulajdonos nem törölte a regisztrációt vagy nem inicializálta a terméket. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szervizszakemberrel.

12.4. Több beltéri egységes légkondicionáló

Ez a beltéri egység több beltéri egységet kiszolgáló kültéri egységhez csatlakoztatható. Az ilyen típusú légkondicionálóval több beltéri egységet működtethet, különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.

Több egység egyidejű használata

- Több beltéri egységes légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön használata esetén. Ennek megfelelően, ha 1-nél több beltéri egységet kíván egyidejűleg használni, a használatot inkább éjszakra és más olyan időpontokra időzítse, mikor a légkondicionálót kevésbé veszik igénybe. Ehhez hasonlóan, ha több egység fűtési funkcióját használja egyszerre, javasoljuk, hogy szükség esetén más kiegészítő fűtőberendezésekkel együtt használja azokat.
- A szezonális és kültéri időjárási viszonyok, a szobák felépítése, valamint a jelenlévő személyek száma is befolyásolhatja a készülék működési hatékonyságát. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző üzemeltetési funkciókat annak érdekében, hogy kitapasztalja az egységek által biztosított hűtés és fűtés mértékét és olyan módon használja az egységeket, ami a leginkább megfelel családjá életmódjának.
- Ha úgy tapasztalja, hogy egy vagy több egység alacsony hatékonysággal hűt vagy fűt az egyidejű működés során, javasoljuk, hogy ne használjon egyidejűleg több egységet.
- Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén.

Ha a beltéri egységet olyan üzemmódra állította be, amelyet nem képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a [] jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és az egység készenléti üzemmódra vált.

Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)

Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód

- Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.

Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód

Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód

Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód

- A kültéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódban indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg. Például ha a beltéri egységet (A) Ventilátor üzemmódban indítja el, majd a beltéri egységet (B) Fűtés üzemmódban működteti, a beltéri egység (A) ideiglenesen Ventilátor üzemmódban kezd el működni, viszont ha a beltéri egység (B) Fűtés üzemmódban kezdett el működni, akkor a beltéri egységre (A) vonatkozó [] jelzőfény kezd el működni (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és készenléti üzemmódra vált. A beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódban fog működni.

13. HIBAEHÁRÍTÁS

! VIGYÁZAT

- Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábel. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szervizszakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
- Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: **10. oldal.**)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: **6. oldal.**

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd a **9. oldalon**)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: **5. oldal.**
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: **8. oldal.**
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezést vagy a számítógépeket vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd: **5. oldal.**)

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a ventilátor vezérlést energiamegtakarításhoz? Ebben az esetben hűtés közben a beltéri egység ventilátora időszakosan leállhat.
⇒ A Ventilátor vezérlés energiamegtakarításhoz funkció kikapcsolása érdekében forduljon hivatalos szerviz-szakemberhez. (Lásd: **5. oldal.**)
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a [I] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: **10. oldal.**)
- <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.

- A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll?
Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
- Működés során hall enyhe nyikorgó hangot?
A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
- <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot?
Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: **10. oldal.**)

Szagot bocsát ki az egység.

- A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.

- <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfény?
Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: **10. oldal.**)

A kültéri egység vizet bocsát ki.

- <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd: **10. oldal.**)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.

- Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.

Késik a működés újraindítás után.

- Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt?
Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [⊕] kijelzése, miközben a [☁] kijelzés gyorsan villog.














MEGJEGYZÉSEK: A WLAN vezérlőhöz kapcsolódó hibaelhárításhoz olvassa el a WLAN adapter beállítási útmutatóját vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített mobil alkalmazást.

■ A visszajelző lámpák állapota

📶 : Az utasítás a WLAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Világítási minta:  Villog,

 Bármely állapotban


Állapot	Okok és megoldások	Lásd a következő oldal-számot
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várjon a leolvasztás befejezéséig (legfeljebb 15 perc).	10
 (3-szor)	Szűrő kijelző ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa vissza a szűrő kijelzőt.	10
 (Gyors)	Hibakód kijelző ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.	-
	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását.	10
	Tesztüzem működés (kizárólag képesített szerviz-szakember esetén) ⇒ A tesztüzemből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.	3
 (Lassú)	A vezeték nélküli router áramellátása nincs bekapcsolva.  ⇒ Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router áramellátása be van kapcsolva.	-
	Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nem csatlakozik megfelelően a vezeték nélküli routerhez.  ⇒ Válassza le a légkondicionáló áramellátását (megszakítóval vagy dugasszal), majd csatlakoztassa újra.	10
	A WLAN adapter szoftverfrissítése befejeződött. 	-
	A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN adapter párosítása) során 	11
	Tiltott funkció	10

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység  gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzem mód vagy működtetés
Működéskor	Több, mint 3 másodperc	Leállítás
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
	Több, mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto ^{*1)}
	Több, mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez. ^{*2)})	Kényszerített hűtés

*1) Több beltéri egységes csatlakoztatáskor a működési mód a többi beltéri egységet követi.

*2) A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a  gombot a távvezérlőn.